

Steek de stekker niet in het stopcontact voordat stappen 1 en 2 zijn doorlopen.

## Vorbereidingen

- Om verlies van alle instellingen en verkoopdata te voorkomen bevelen we aan om batterijen te installeren ten behoeve van geheugenbehoud, voordat de kassa in gebruik wordt genomen. Vervang deze batterijen minimaal eenmaal per jaar.

### 1. Installeer batterijen t.b.v. geheugenbehoud en de papierrol

1. Verwijder de printerdekplaat.



2. Verwijder de batterijcompartimentdekplaat



3. Plaats twee nieuwe "AA" batterijen in het compartiment.



4. Installeer de meegeleverde 58mm thermische papierrol door de printplaatdekplaat (druk op 'open button') en plaatst de papierrol correct in printerruimte. Sluit de dekplaat.




#### Belangrijk


- Let op de (+) en (-) markeringen in het batterijcompartiment. Laad een set van twee nieuwe "AA" batterijen zodat de (+) en (-) uiteinden in de richting liggen zoals gemarkeerd in de afbeelding. Deze batterijen beschermen informatie die is opgeslagen in het geheugen van de kassa bij stroomstoringen of wegnemen van de stroom. Zorg dus dat je deze batterijen eerst installeert.

### 2. Opstarten van de kassa

1. Steek de modussleutel die bij de kassa zit in de modusschakelaar. Draai de sleutel naar de OFF-positie.

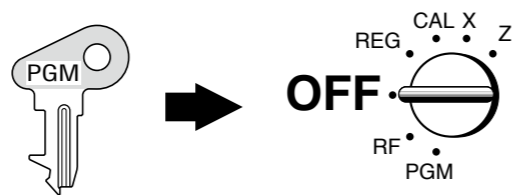


2. Stop de stekker in het stopcontact.

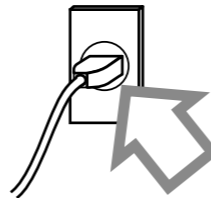

### 3. Taal kiezen (indien nodig)

1. Voor de printuitvoer kan gekozen worden uit tien talen.

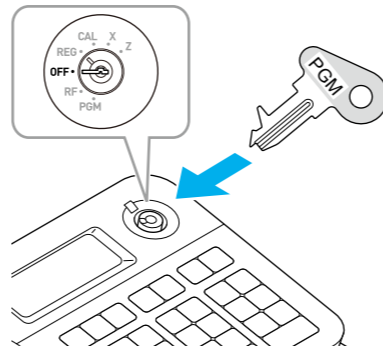

2. Lees de printuitvoer en volg de procedure die is geprint op de bon. Selecteer de taalcode (0-9) en toets op  $\text{CA/AMT/TEND}$ .


### 4. Datum en tijd instellen

1. Volg de procedure op de geprinte bon om datum en tijd in te stellen.

### 5. Printerschakelaar voor bon of journaal

Wanneer een journaal geprint wordt:

1. Draai de sleutel naar 'PGM' positie.

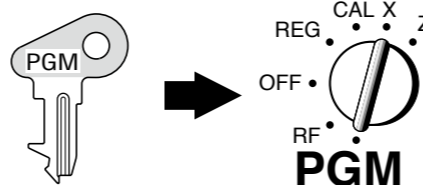


2. Voer onderstaande stappen uit:




Wanneer een bon geprint wordt:

1. Draai de sleutel naar 'PGM' positie.

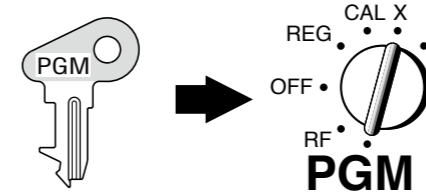

2. Voer onderstaande stappen uit:




Standaard printerinstelling is bonprinter.

### 6. Btw-tarieven instellen

Voer het gewenste btw-tarief voor departementtoets.

1. Draai de modus sleutel naar de 'PGM' toets.

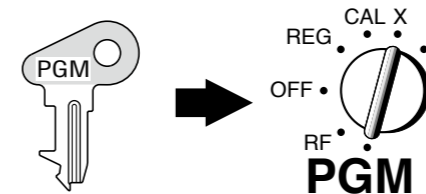

2. Druk  $\text{TAX PGM}$  toets.

3. Voer btw-tarief in. (Voorbeeld: voor 6% toets "6", voor 5.75% toets 5.75.).

4. Druk dan op de juiste departementtoets.

5. Herhaal stap C en D om de andere departementtoetsen in te stellen.

6. Druk op de  $\text{SUB TOTAL}$  toets om het btw-programmeren te beëindigen.

N.B.: In het geval van verkeerd instellen van een departementtoets, toets  $\text{0}$  en dan op de verkeerde ingevoerde departementtoets. Annuleer dan de procedure door op de  $\text{SUB TOTAL}$  toets te drukken. Start daarna de procedure opnieuw om correct in te stellen.

#### Voorbeeld 1:

Stel btw-tarief in op departementtoets 2, 3.

- $\text{TAX PGM}$  Start btw-programmeren.
- $\text{6}$   $\text{-2}$  Voer btw-tarief in en toets de departementtoets.
- $\text{6}$   $\text{x 3}$  Voer btw-tarief in en toets de departementtoets.
- $\text{SUB TOTAL}$  Om instellingen te beëindigen.

#### Voorbeeld 1:

Stel btw-tarief 5.5% in op departementtoets 2 en btw-tarief 7% op departementtoets 3.

- $\text{TAX PGM}$  Start btw-programmeren.
- $\text{5}$   $\text{.}$   $\text{5}$   $\text{-2}$  Voer btw-tarief in en toets de departementtoets.
- $\text{7}$   $\text{x 3}$  Voer btw-tarief in en toets de departementtoets.
- $\text{SUB TOTAL}$  Om instellingen te beëindigen.

Voor aanvullende btw, raadpleeg de gebruikershandleiding.

### 6. Programmeren van boodschap op bon

Bovenaan de kassabon kan een persoonlijke boodschap aangemaakt worden.

Kassabonboodschap voorbeeld:

YOUR RECEIPT		Kassabonboodschap regel 1
THANK YOU		Kassabonboodschap regel 2
CALL AGAIN		Kassabonboodschap regel 3
		Kassabonboodschap regel 4
		Kassabonboodschap regel 5
28-10-2009	12:34	
REG	0123	
TAXABLE	T1	-1.00
DEPT10		-2.00
DEPT15		-0.30
TA1		-1.00
TX1		-0.04
TOTAL		-3.04
CA		-5.00
CG		-1.66


Standaard boodschap is afhankelijk van de taalinstelling.

Zie ommezijde voor voorbeeld.

## Vorbereidingen

Voorbeeld: "THANK YOU" instellen op de tweede lijn


1. Plaats de sleutel op 'PGM'

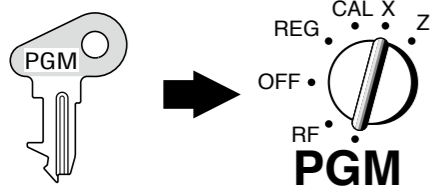

2. Toets **2** en vervolgens **SUB TOTAL**

3. Voor tweede boodschap druk **2** en dan **CH**

4. Voer boodschap in aan de hand van multi-tap keyboard

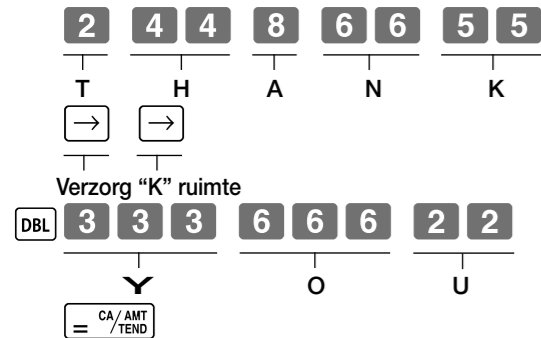


5. Toets **SUB TOTAL** om het programma te beëindigen.

**DBL**: voor extra grote tekens.

## Uw kassa leren kennen

### 1. Modusschakelaar

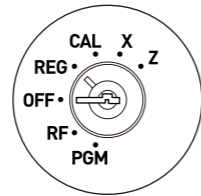

Modusschakelaar



Operatorsleutel



Programmeersleutel

De programmeersleutel (met PGM gemarkeerd) kan in elke positie van de modusschakelaar gezet worden. De operatorsleutel (met OP gemarkeerd) kan enkel in OFF, REG of CAL positie gezet worden.

	PGM	RF	OFF	REG	CAL	X	Z
OP sleutel	-	-	○	○	○	-	-
PGM sleutel	○	○	○	○	○	○	○

- 1 PGM (programmeren)

Deze positie is om de kassa zo te programmeren zodat het in de behoefte van uw ondernemen voorziet.

- 2 RF (Refund)

Gebruik deze positie om geregistreerde items te corrigeren.

- 3 OFF

In deze positie wordt de kassa uitgezet.

- 4 REG (Register)

Deze positie is voor normale transacties.

- 5 CAL (Calculator)

Kies deze positie als de kassa als calculator gebruikt gaat worden.


- 6 X (Read)

Deze positie wordt gebruikt voor een dagelijks verkooptotalen rapport zonder data te wissen.

- 7 Z (Reset)

Deze positie wordt gebruikt voor een dagelijks verkooptotalen rapport met het wissen van de opgetelde totalen.

### 2. Display

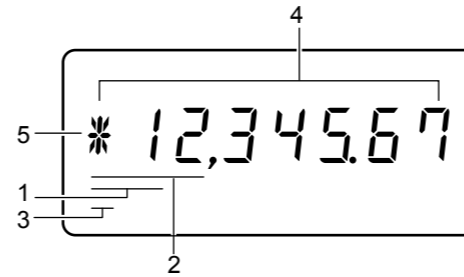

- 1 Departementnummer display

Telkens als op een departementtoets wordt gedrukt om een item te registreren wordt het corresponderende departementnummer hier getoond.

- 2 PLU nummer display

Wanneer je een PLU registreert, wordt het corresponderende PLU nummer hier getoond.

- 3 Herhalingsnummer

Wanneer een item herhaaldelijk wordt geregistreerd, wordt het aantal herhalingen hier getoond.

- 4 Numeriek display

Ingevoerde waarden (unit prijzen of aantallen) en berekende waarden (subtotalen, totalen, veranderde aantallen) worden hier getoond. Tot 8 getallen worden hier getoond.

- 5 Karakter display

Toont het laatste karakter dat is ingesteld in de karaktermodus (P2). Totaal (T) of aanpassing (E) wordt getoond wanneer een totaal, sub-totaal of aanpassing wordt getoond bij 4.

### 3. Keyboard



- 1 Gebruik deze toets om papier van de printer door te voeren

- 2 Vermenigvuldigingstoets, laat tevens datum en tijd zien.

- 3 Wist nog niet geregistreerde gegevens.

- 4 Registreer een kortingsbedrag, annuleer een volledige transactie.

- 5 Voer een PLU in m.b.t. het PLU nummer.

- 6 Geef referentienummer in, omzetcgroep shift.

- 7 Registreer een kortingspercentage of meld een bediende aan.

- 8 Ontvangsten op rekening boeken. In CALC mode: uit geheugen oproepen.

- 9 Uitbetaald bedrag.

- 10 Registratie op rekening.

- 11 Registreer een bedrag betaald met cheques.

- 12 Bereken het sub-totaal van de registratie.

- 13 Registreer een contact betaald bedrag.

- 14 Toetsen voor numerieke invoer.

- 15 Decimaaltoets.

- 16 Omzetcgroeptoetsen.

- 17 Papersavingtoets, print half hoge karakters om papier te besparen

- 18 Bon na toets, geeft een klantenbon als papersaving aan staat.

- 19 Programmeer de BTW-tarieven.

- 20 Afdrukken van helpvragen

## Dagelijkse werkzaamheden

### Vóór openingstijd



- Kassa aan de stroom?
- Genoeg thermische papierrollen?
- Datum en tijd correct?
- Genoeg kleingeld in de kassalade?



### Gedurende openingstijd



- Registraties.
- Roep het laatste verkooprapport op wanneer nodig.



### Na sluitingstijd



- Roep dagtotaal verkooprapport op.
- Haal al het geld uit de kassalade. Wij raden aan om na het leeghalen van de kassalade deze open te laten wanneer je de winkel verlaat.
- Zet de modusschakelaar op OFF.

Om u optimaal te ondersteunen bij de verdere instellingen van uw kassa is onderstaande website in het leven geroepen.

Hier kunt u de uitgebreide handleiding terugvinden en antwoorden op vaak gestelde vragen

[www.kassasupport.nl](http://www.kassasupport.nl)